

Kiirkasutusjuhend

Palun lugege üksikasjalikku teavet täielikust kasutusjuhendist. Täielik kasutusjuhend on saadaval veebilehel www.international.zehnder-systems.com.

zehnder



Hooldus

Vähemalt üks kord iga 4 aasta jooksul peab paigaldaja või hooldusmehaanik kontrollima ja puhastama tervet süsteemi.

Tehke järgmine hooldus vähemalt iga kuue kuu järel vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.

- Täitke kodumajapidamise heitveesüsteemi kondensaadi äravool.
- Puhastage seadet.
- Puhastage klappe ja/või võresid.
- Vahetage filtrid välja.

Ohutusjuhised

- Järgige alati siinses dokumendis antud ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja juhiseid. Kui siinses dokumendis antud ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja juhiseid eiratakse, võib tagajärjeks olla kehavigastus või seadme kahjustus.
- Ärge avage seadme korpusekatet. Paigaldaja kontrollib, et kõik osad, mis võivad põhjustada kehavigastuse, jääksid seadme korpusekatte taha.
- Paigaldamist, kasutuselevõttu ja hooldust peab tegema sertifitseeritud insener, kui just juhistes ei ole teisiti kindlaks määratud. Sertifitseerimata insener võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Ärge muutke seadet ega siinses dokumendis antud tehnilisi andmeid. Modifitseerimine võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Ärge lülitage seadet vooluvõrgust välja, kui just siinses kasutusjuhendis ei ole teisiti kindlaks määratud. See võib põhjustada niiskuse kogunemist, mille tagajärjel võivad tekkida probleemid hallitusega.

- Puhastage kodumajapidamise siseruumis ja väliskeskkonnas olevaid võresid vähemalt iga kuue kuu järel.
- Puhastage kodumajapidamises olevaid klappe vähemalt iga kuue kuu järel.
- Vahetage filtrid välja vähemalt iga kuue kuu järel. See tagab mugava ja tervisliku õhukvaliteedi ning kaitseb teie seadet saastumise eest.
- Seadet võib kasutada ainult siis, kui see on õigesti paigaldatud vastavalt seadme paigaldusjuhendis antud juhistele ja normidele.


Seadet võivad kasutada:

- lapsed alates 8. eluaastast;
- vähenenud füüsiliste võimetega isikud;
- vähenenud tajumisvõimetega isikud;
- vähenenud vaimsete võimetega isikud;
- isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, eeldusel et nad kasutavad seadet järelevalve all või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning nad teavad sellega kaasnevat ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.


Lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutajapoolset hooldust ilma järelevalveta.

Seadme näidiku ülevaade

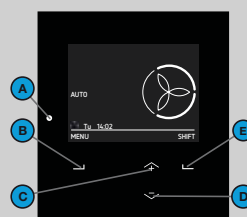

Viide	Tähendus
A	Olekuindikaatori LED-tuli.
B	Universaalne nupp.*
C	Üles-nupp.
D	Alla-nupp.
E	Universaalne nupp.*

* Funktsioon on nupu kohale kuvatavast tekstist.

Lapseluku aktiveerimine/deaktiveerimine
Selleks, et vältida soovimatute muudatuste tegemist seadistustesse, on seadme näidik varustatud lapselukuga. Kui lapselukk on aktiveeritud, on peakraanil näha sümbol .

Lapseluku aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige ja hoidke peakraanil olevat nuppu MENU (MENÜÜ) 4 sekundit.


Kuidas navigeerida läbi menüü?

1. Avage poolläbipaistev kate.
2. Valige MENU (MENÜÜ), et saada juurdepääs menüüdele.
3. Kasutage üles- ja alla-nuppu, et navigeerida menüüdes edasi ja tagasi.
4. Kui valikunool asub soovitud suvandi ees, siis valige CONFIRM (KINNITA).

Kui olete kõik oma valikud teinud, siis toimige alljärgnevalt.

1. Valige BACK (TAGASI) seni, kuni jõuate peakraanile.
2. Sulgege poolläbipaistev kate.

Menüü struktuur

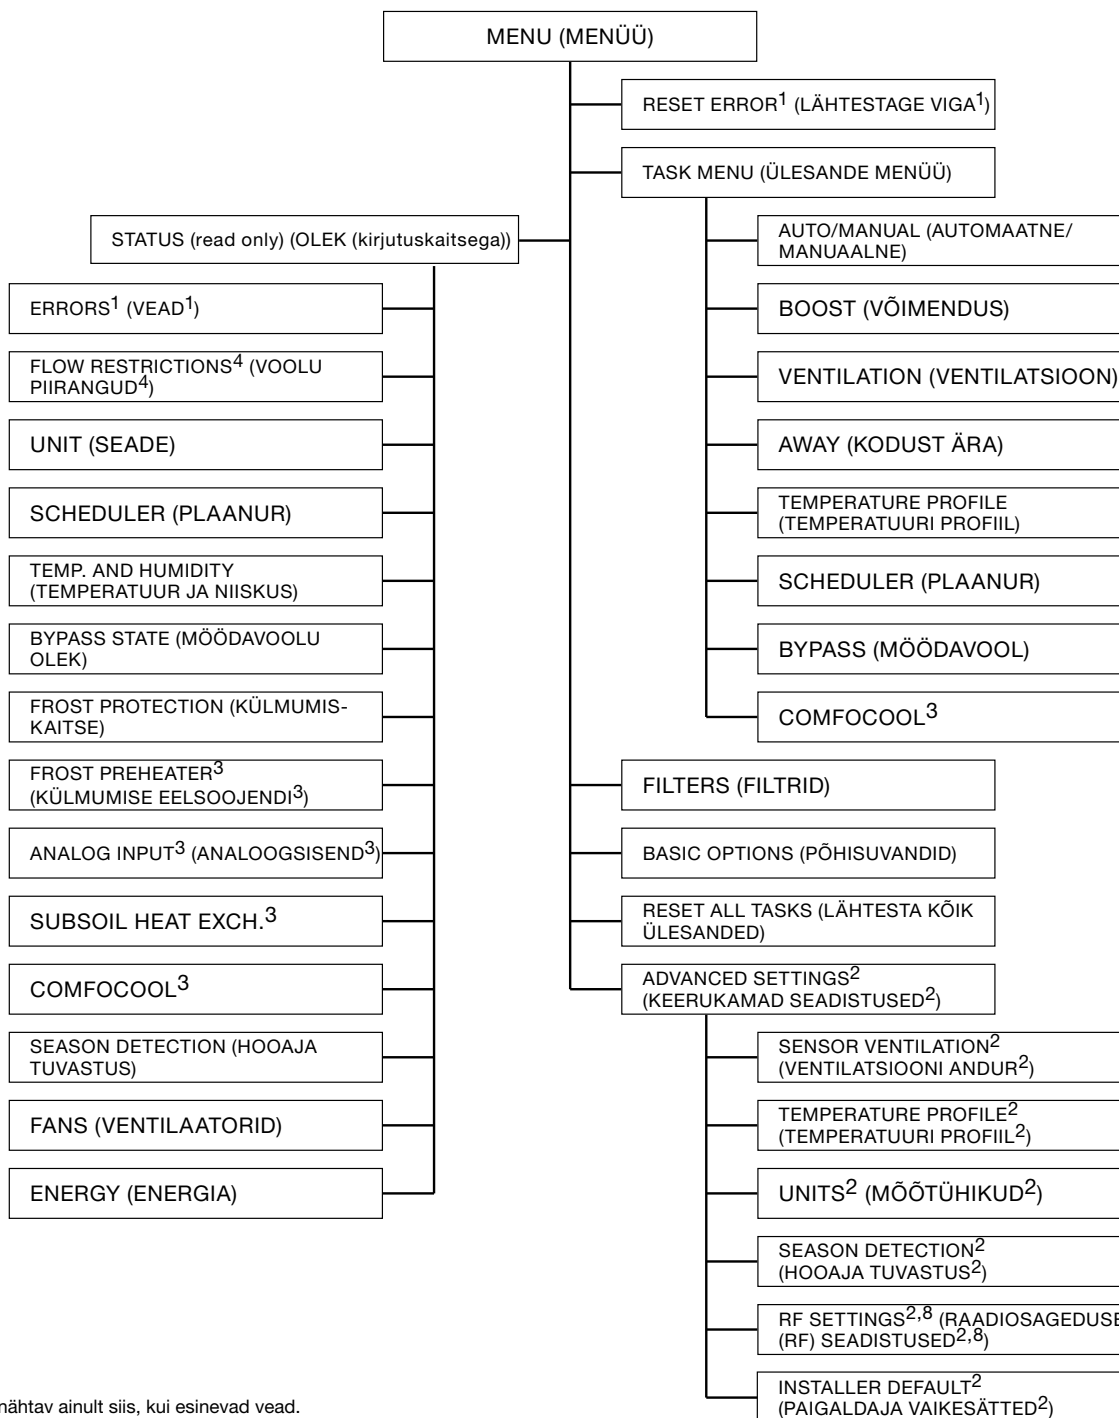

¹ See menüü on nähtav ainult siis, kui esinevad vead.

² See menüü on nähtav ainult siis, kui keerukas režiim on aktiveeritud.

³ See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmega on ühendatud abiseade.

⁴ See menüü on nähtav ainult siis, kui automaatjuhtimine nõuab nõutud seadistusest erinevat õhuvoolu seadistust.


⁸ See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmel on raadiosageduse (RF) funktsioon.

Kiirpaigaldusjuhend

Palun lugege täielikust paigaldus- ja hooldusjuhendist üksikasjalikku teavet paigalduse, kasutuselevõtu ja hoolduse kohta. Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel

www.international.zehnder-systems.com.

Palun aidake kasutajat, seadistades tema jaoks ka keerukamad menüüd, nagu näiteks VENTILATSIOONI ANDURI (SENSOR VENTILATION) seadistused.

Paigaldaja seadistuste menüü on parooliga kaitstud, et vältida kasutajal süsteemi kriitiliste seadistuste muutmist kogemata. Kui paigaldaja parool on aktiveeritud, siis on vasakpoolses ülanurgas kuvatud sümbol .

 **Kui olete töö lõpetanud, siis ärge unustage paigaldajana välja logida.**


Paigaldaja seadistustesse sisselogimiseks toimige alljärgnevalt.

1. Valige peakraanil SHIFT (NIHE), vajutades sellele vähemalt 4 sekundit.
2. Valige parooli number, kasutades üles- ja alla-noolega nuppe (parool: 4210).
3. Pärast igat numbrit valige CONFIRM (KINNITA).

Väljalogimiseks toimige alljärgnevalt.

1. Valige peakraanil SHIFT (NIHE).
2. Valige LOG OUT (LOGI VÄLJA).

PAIGALDAJA SEADISTUSTE (INSTALLER SETTINGS) menüü struktuur.

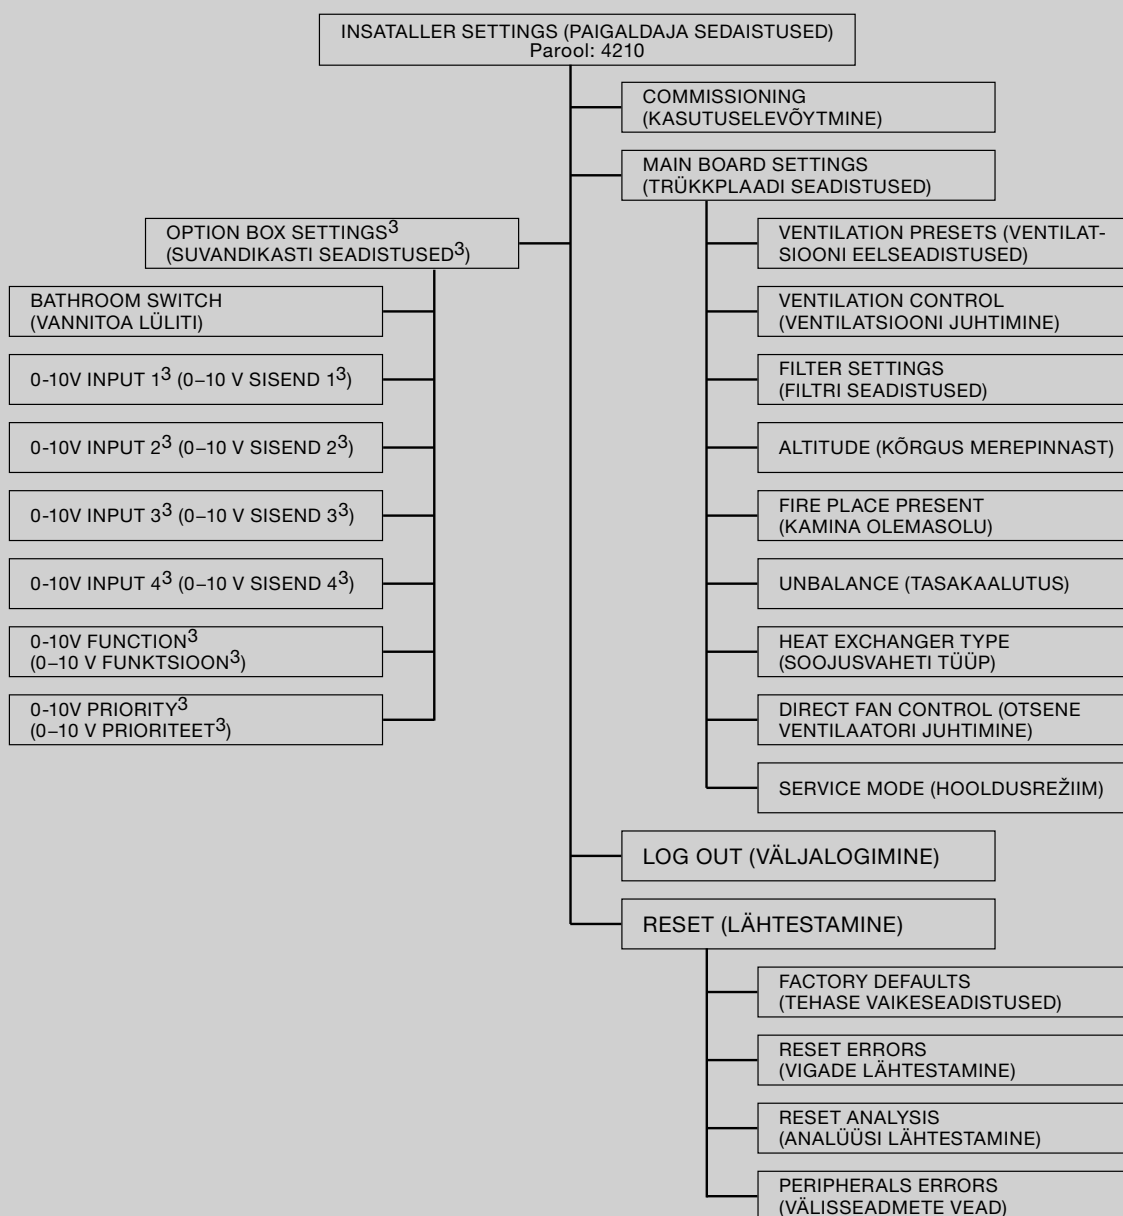


³ See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmega on ühendatud lisaseade.


Legend:

Kood	Tähendus
R	Sissepuhke- ja väljatõmbeõhk parempoolsel küljel
L	Sissepuhke- ja väljatõmbeõhk vasakpoolsel küljel
ODA	Välisõhk
SUP	Sissepuhkeõhk
ETA	Väljatõmbeõhk
EHA	Heitõhk


Paigaldamine seinale

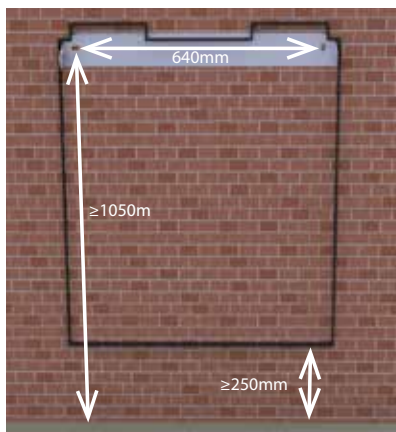

Õhukanalite paigaldamine

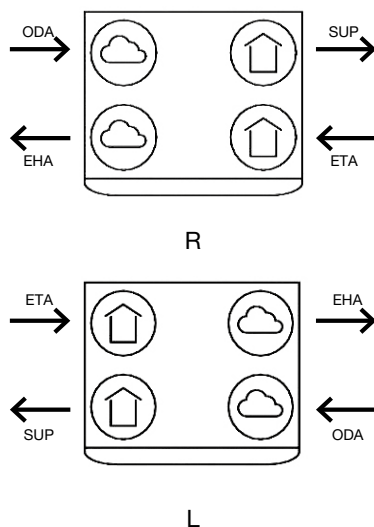

Kondensaadi äravoolusüsteemi paigaldamine

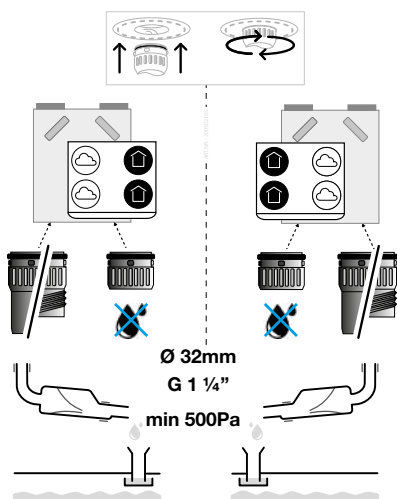

Ohutusjuhised

- Järgige alati kohaliku omavalitsuse, elektri- ja veevarustustevõtte ning teiste ametiasutuste üldisi ja kohalikke ehitus-, ohutus- ja paigalduseeskirju.
- Ühendage alati vähemalt 900 mm pikkused õhukanalid seadmega enne toite ühendamist seadmega. Sel viisil tagate, et mootorit ei saa puudutada sel ajal, kui seade on aktiveeritud.
- Ärge lülitage seadme voolutoidet sisse enne, kui kogu mehaaniline paigaldus on lõpule viidud. Pärast paigaldust peavad kõik osad, mis võivad põhjustada kehavigastust, jääma kindlalt seadme korpusekatte alla. Korpusekatte avamiseks on vaja kasutada tööriistu.
- Seadme paigaldust, kasutuselevõttu ja hooldust peab tegema sertifitseeritud insener, kui just juhendis ei ole ette nähtud teisiti. Sertifitseerimata insener võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Ärge muutke seadet ega siinses dokumendis esitatud spetsifikatsioone. Seadme muutmine võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Enne ventilatsioonisüsteemi kallal töötamist lülitage alati terve seade vooluvõrgust välja. Seade võib põhjustada kehavigastuse, kui see on käitamise ajal avatud. Veenduge, et keegi ei saa seadet juhuslikult vooluvõrku tagasi lülitada.
- KAMINA (FIREPLACE) seadistus on ilma ohutusfunktsioonita. Ohutuse tagamiseks tuleks paigaldada ka delta-rõhulüliti, mis on ette nähtud ventilatsiooni väljalülitamiseks alarõhu korral.
- Kui seade on voolu all, siis ärge vahetage filtreid ilma filtri viisardit kasutamata. Ohutuse tagamiseks seiskab seade ventilatsiooni filtri väljavahetamise juhiste ajal.